DESIGNED, TESTED AND
APPROVED **IN GERMANY**

Fakir
HAUSGERÄTE

FleXion
7040

Şarjlı Dikey Süpürge
Cordless Upright Vacuum Cleaner



TR Kullanım Kılavuzu
EN User Manual

TR Garanti Belgesi
EN Warranty Certificate

Türkçe..... 3
English..... 21

Türkçe

Kullanım Talimatları Hakkında 4
Sembollerin Anlamı 4
Sorumluluk 4
CE Uygunluk Deklarasyonu 4
Kullanım Alanı 4
Yetkisiz Kullanım 5
Güvenlik Uyarıları 5
Ürüne Özel Güvenlik Uyarıları 6
Kutuyu Açma 10
Teknik Bilgi 10
Ürün Parçalarının Tanıtımı 11
Cihazın Kurulumu 12
Cihazın Kullanımı 13
Ekran ve Kontrol 14
Cihazın Temizlik ve Bakımı 15
Cihazın Saklanması 18
Geri Dönüşüm 18
Sorun Giderme 19
Gönderim 19

Değerli Müşterimiz,

Ürününüzü keyifle kullanmanızı dileriz. Yenilikçi teknolojilerde lider bir firma olan **Fakir Hausgeräte**'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Kullanım Talimatları Hakkında

Bu kullanım talimatları, cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için hazırlanmıştır. Kendi güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Sembollerin Anlamı

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki sembolleri göreceksiniz:

UYARI!

Bu işaret, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.

DİKKAT!

Bu işaret, ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

NOT!

Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.

Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve cihazın Fakir Yetkili Servisleri dışında farklı bir yerde tamir ettirilmesi veya cihazın amacına uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

CE Uygunluk Deklarasyonu

Bu cihaz, Avrupa Birliği'nin 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi ve 2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifi'ne tamamen uygundur. Ürün, cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.

Kullanım Alanı

Ürün modeli, ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım sonucu üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda, yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

Yetkisiz Kullanım

- **Kısıtlı Kapasiteler ve Gözetim:** Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımı hakkında açıklamalar yapılmadığı veya gözetim altında olmadıkları sürece, fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı olan veya yeterli tecrübe ve/veya bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamaması için gözetim altında tutulması gerekmektedir.
- **Kısıtlı Yetkinliklerle Kullanım:** Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile sınırlı fiziksel, duyusal ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından yalnızca gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildiği ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
- **Ambalaj Malzemeleri:** Paketin içinden çıkan poşet gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi mevcuttur!
- **Temizlik ve Bakım:** 8 yaşından küçük çocuklar, gözetim altında olmadıkları sürece cihazın temizliğini ve bakımını yapmamalıdır.
- **Cihaz ve Kablo Güvenliği:** Cihazı ve kablosunu, 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Çocukların cihazla oynamaması için gözetim altında tutulmaları gerekmektedir. Elektrikli cihazlar çocuklar için oyuncak olarak kullanılmamalıdır. Bu nedenle, cihazı çocukların ulaşamayacağı yerlerde kullanınız ve saklayınız. Çocuklar, elektrikli bir cihazın kullanımıyla ilgili tehlikelerin bilincinde olamayabilirler. Elektrik kablosunun cihazdan sarkmasına izin vermeyiniz.

Güvenlik Uyarıları

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdaki önlemleri her zaman almanız gerekmektedir. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaları önlemek için:

- **Kullanım Kılavuzunu Okuyun:** Kullanım kılavuzundaki bilgileri dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu saklayınız. Cihazı üçüncü bir kişiye verirken, kılavuzu da birlikte vermeyi unutmayınız.
- **İlk Kullanım:** Ürünü kolisinden çıkardığınızda, aksesuarların ve aparatların tam olduğundan emin olunuz. Kutuda eksik parça var ise, en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz. Aksesuarların ve aparatların koruma

poşetlerini boğulma riskini engellemek için çocuklardan ve bebeklerden uzak tutunuz.

- **Cihazın Durumunu Kontrol Edin:** Cihazın üzerinde, kasasında, kablosunda veya fişinde herhangi bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, cihazı çalıştırmayınız ve en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- **Kablo ve Fiş Güvenliği:** Elektrik kablosu veya fişinde bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız. Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayınız ve elektrik kablosunun ısı kaynağı ya da sivri uçlarla temas etmemesine özen gösteriniz. Fişi prizden çekmek istediğinizde, mutlaka fişten tutarak çekiniz. Kabloyu çekmeyiniz veya cihazı kablodan tutarak kaldırmayınız.
- **Çocukların Güvenliği:** Makinenizi asla fişe takılı iken gözetiminiz dışında bırakmayınız. Gözetiminiz dışında çocukların cihazla oynamasına izin vermeyiniz. Cihazın elektrik kablosunu çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Elektrikli cihazlar çocuklar için oyuncak değildir.
- **Cihazın Kullanımı:** Cihazı açık havada kullanmayınız. Makineniz kir veya yağmurdan olumsuz etkilenebilir. Makinenizi suya daldırmayınız ve yağmur ya da rutubetten koruyunuz. Cihaz elektrik gücüyle çalıştığından elektrik çarpma tehlikesi vardır. Bu nedenle fişe kesinlikle ıslak ellerle dokunmayınız. Cihazı yanıcı veya patlayıcı maddeler (örneğin benzin veya alkol), yanan veya tüten nesneler (örneğin sigaralar, kibritler veya sıcak kül) ile temizlemek için kullanmayınız.
- **Bakım ve Temizlik:** Temizlik ve bakım işlemleri öncesinde cihazın fişini prizden çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
- **Kullanım Kısıtlamaları:** Elektrikli cihazı yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanınız. Cihazı talimatlara aykırı şekilde kullanmak, cihazın ömrünü kısaltabilir ve güvenlik riskleri oluşturabilir.

Ürüne Özel Güvenlik Uyarıları

- Bu cihaz; fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi sınırlı olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya cihazın güvenli kullanımına ilişkin talimatları olmadan kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Cihazın oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında

veya yakınında kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.

- Cihazı yalnızca Kullanım Kılavuzu'nda açıklandığı şekilde kullanınız. Kılavuzda belirtilenler dışında herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeyiniz.
- Sadece kuru ortamlarda kullanıma uygundur. Dış mekânda veya ıslak yüzeylerde kullanmayınız.
- Şarj cihazının veya cihazın herhangi bir parçasına ıslak ellerle dokunmayınız.
- Hasarlı kablo veya fiş ile kullanmayınız. Güç kablosu hasar görmüşse, tehlike oluşmasını önlemek için yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz düzgün çalışmıyorsa, darbe aldıysa, düşürüldüyse, hasar gördüyse, dış mekânda bırakıldıysa veya suya düşürüldüyse kullanmayınız ve yetkili servis ile iletişime geçiniz.
- Servis veya onarım gerektiğinde yetkili servis ile iletişime geçiniz. Yanlış yeniden montaj elektrik çarpmasına veya yangına neden olabileceğinden cihazı sökmeyiniz.
- Kabloyu germeyiniz veya zorlamayınız. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Kabloyu kapı arasına sıkıştırmayınız ve keskin köşe veya kenarlardan geçirmeyiniz. Kabloyu, üzerine basılmayacak veya takılmaya neden olmayacak şekilde düzenleyiniz. Kablo üzerinden cihazı geçirmeyiniz.
- **Aşağıdaki maddeleri çekmek için KULLANMAYINIZ:** Sıvılar, Büyük nesneler, Sert veya keskin nesneler (cam, çivi, vida, madeni para vb.), Büyük miktarda toz (alçı tozu, şömine külü vb.), Yanan veya duman çıkaran nesneler (kor, sigara izmariti, kibrit vb.), Yanıcı veya parlayıcı maddeler (çakmak gazı, benzin, gaz yağı vb.), Zehirli maddeler (çamaşır suyu, amonyak, lavabo açıcı vb.).
- **Aşağıdaki alanlarda KULLANMAYINIZ:** Yetersiz aydınlatılmış alanlar, Islak veya nemli yüzeyler, Açık alanlar, Patlayıcı veya zehirli gaz/buhar içerebilecek kapalı alanlar (benzin, boya, tiner, naftalin veya yanıcı tozlar bulunan ortamlar).
- Saç, bol kıyafetler, parmaklar ve vücudun diğer tüm bölümlerini açıklıklardan ve döner fırça gibi hareketli parçalardan uzak tutunuz. Hortumu, boruyu veya aparatları gözlerinize veya kulaklarınıza doğrultmayınız ve ağzınıza sokmayınız.

- Yalnızca kutu içerisinden çıkan aksesuar ve yedek parçaları kullanınız.
- Şeffaf toz haznesi ve filtre(ler) takılı olmadan cihazı kullanmayınız.
- Uzun süre kullanılmayacaksa şarj cihazını prizden çekiniz.
- Herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce şarj cihazını prizden çıkarınız ve bataryayı cihazdan ayırınız.
- Merdivenlerde temizlik yaparken ekstra dikkatli olunuz.
- İstenmeyen çalıştırmayı önlemek için, süpürmeye başlamaya hazır olana kadar ellerinizi ve parmaklarınızı güç tetiğinden uzak tutunuz. Özellikle cihazı kaldırırken veya taşırken bu hususa dikkat ediniz. Parmağınız güç tetiği üzerindeyken cihazı taşımak kazalara yol açabilir.
- Bu cihazı şarj etmek için yalnızca orjinal şarj cihazını kullanınız. Sadece orijinal bataryalar kullanılmalıdır; diğer batarya türleri patlayarak yaralanmalara ve hasara neden olabilir. Herhangi bir parçanın değiştirilmesi gerektiğinde yetkili servis ile iletişime geçiniz.
- Motorlu fırça silindirini çıkarırken veya takarken, temizleme başlığı tamamen yeniden monte edilene kadar güç tetiğine basmamaya dikkat ediniz.
- Cihazı uzun süre saklamadan önce bataryayı cihazdan ayırınız.
- Batarya kullanılmadığında; ataş, madeni para, anahtar, çivi, vida gibi terminaller arasında bağlantı oluşturabilecek metal nesnelerden uzak tutunuz. Batarya terminallerinin kısa devre yapması yanıklara veya yangına neden olabilir.
- Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış batarya veya cihazı kullanmayınız. Bu tür bataryalar öngörülemeyen davranışlar sergileyerek yangın, patlama veya yaralanma riskine yol açabilir. Bu cihazda kullanılan batarya yanlış kullanıldığında yangın veya kimyasal yanık riski oluşturabilir.
- Cihazı ocak veya diğer sıcak yüzeylerin üzerine ya da yakınına koymayınız. Batarya terminallerini sökmeyiniz veya kısa devre yaptırmayınız. Bataryayı veya cihazı ateşe ya da aşırı sıcaklığa maruz bırakmayınız. 60 °C üzerindeki sıcaklıklar patlamaya neden olabilir.
- Kullanım ömrünü tamamlamış veya hasarlı bataryalar, cihaz imha edilmeden önce çıkarılmalıdır. Bataryayı çıkarırken cihaz kapalı olmalıdır. Bataryayı yerel yönetmeliklere uygun şekilde güvenli olarak imha ediniz.
- Batarya kapalı (sızdırmaz) bir ünitedir ve normal şartlarda herhangi

bir güvenlik riski oluşturmaz. Ancak nadir durumlarda bataryadan sıvı sızması halinde, sıvıya dokunmayınız; tahriş veya yanıklara neden olabilir. Aşağıdaki önlemleri uygulayınız:

- Cilt teması: Tahrişe neden olabilir. Sabun ve su ile yıkayınız.
- Soluma: Solunum yolu tahrişine neden olabilir. Temiz havaya çıkınız ve tıbbi yardım alınız.
- Göz teması: Tahrişe neden olabilir. Gözleri en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız.
- İmha: Bataryayı eldiven kullanarak tutunuz ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde derhal imha ediniz.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen tüm şarj talimatlarına uyunuz. Bataryayı veya cihazı belirtilen sıcaklık aralığı dışında şarj etmeyiniz. Yanlış şarj veya uygun olmayan sıcaklıkta şarj, bataryaya zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.
- Tüm servis işlemleri yalnızca yetkili servis tarafından, orijinal yedek parçaları kullanılarak yapılmalıdır. Bu, cihazın güvenliğinin korunmasını sağlar. Cihazı değiştirmeyiniz veya onarmaya çalışmayınız.

UYARI!

- Bu cihazı ocak veya diğer sıcak yüzeylerin üzerine ya da yakınına koymayınız. Cihaz ağır hasarlı olsa bile yakarak imha etmeyiniz. Batarya alev alabilir veya patlayabilir.
- Bu cihazın filtrelerine parfüm veya kokulu ürün uygulamayınız. Bu tür ürünlerde bulunan kimyasallar yanıcıdır ve cihazın alev almasına neden olabilir.

NOT!

- Ortam sıcaklığı 5°C'nin (41°F) altındaysa cihaz çalışmaz veya şarj olmaz. Bu durum, hem motoru hem de bataryayı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Cihazın depolama, kullanım ve şarj için önerilen sıcaklık aralığı 18°C (64°F) ile 28°C (82°F) arasındadır.
- Batarya ömrünü uzatmak için, tamamen boşaldıktan hemen sonra şarj etmeyiniz. Şarj etmeden önce cihazın birkaç dakika soğumasını bekleyiniz.

- Cihazı, bataryası yüzeye tamamen temas edecek şekilde kullanmaktan kaçınınız. Bu, cihazın daha serin çalışmasına yardımcı olur ve batarya kullanım süresi ile ömrünü uzatır.



Kullanım kılavuzunda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanım kılavuzunu gelecekteki kullanımlar için saklayınız.

Kutuyu Açma

- İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız ve hasar veya arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza veya hasar varsa, cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Tamir işlemleri kesinlikle Fakir Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir işlemleri kullanıcı için zararlı olabilir.

UYARI!

Kesinlikle hatalı veya kusurlu bir ürünü kullanmayınız.


Teknik Bilgi

- Güç: 450 W
- Giriş Voltajı: DC29.6V
- Şarj Voltajı: DC36V
- Batarya Kapasitesi: 2200 mAh Li-ion
- Gürültü Seviyesi: ≤ 70 dB
- Emiş Gücü: 27 Kpa (Turbo mod)
- Toz Hazne Kapasitesi: 0.7 L (net) 1.1 (brüt)
- Şarj Süresi: 4-5 saat
- Çalışma süresi (Floor-Düşük): 50 dk ± 2 dk
  (Carpet-Orta): 25 dk ± 2 dk
  (Turbo): 16 dk ± 2 dk
- Filtreleme: HEPA 11 + Sünger filtre

NOT!


Ürünün üzerinde bulunan işaretlemeler veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.


Ürün Parçalarının Tanıtımı

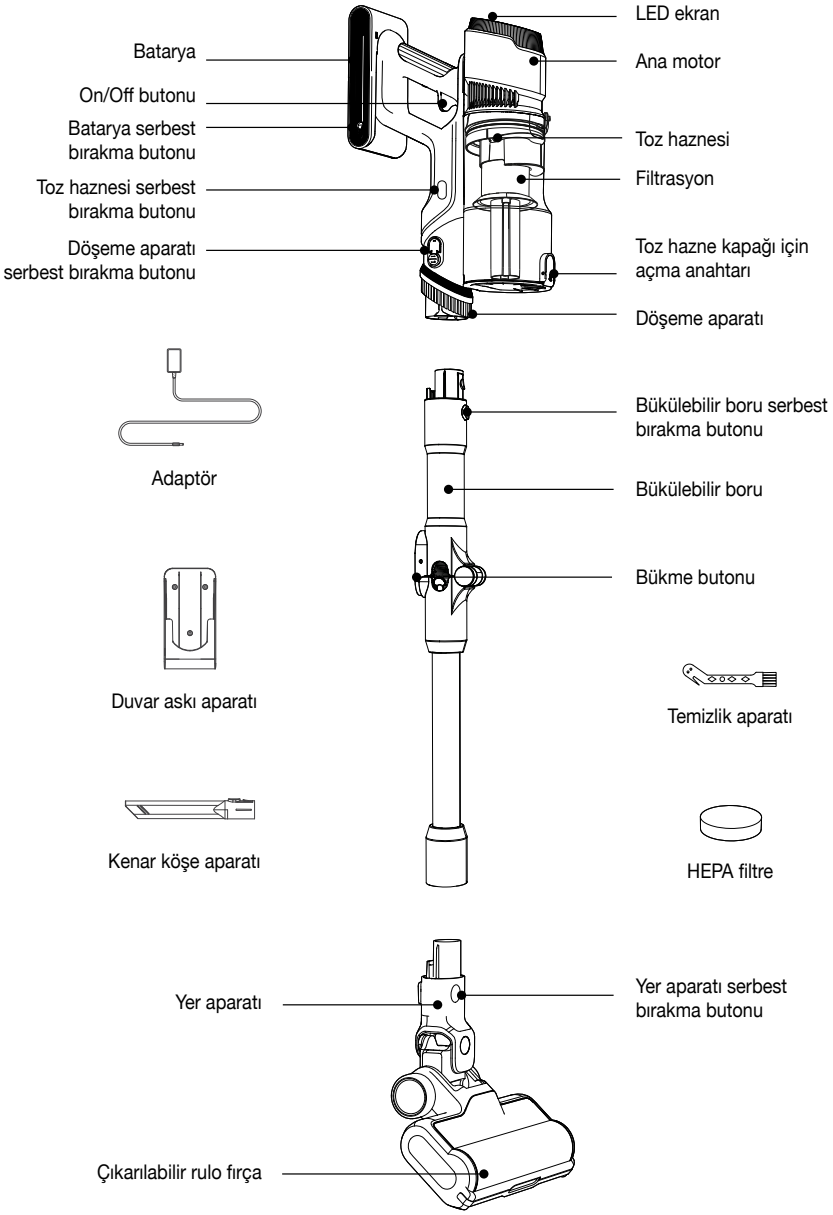


Cihazın Kurulumu

- Bataryayı, yerine tam olarak oturup “klik” sesi duyulana kadar tutma koluna kaydırarak takın.
- Süpürge gövdesinin girişini bükülebilir borunun üst kısmıyla hizalayın ve “klik” sesi duyulana kadar iterek takın.
- Bükülebilir boruyu, yer başlığının boyun kısmına “klik” sesi duyulana kadar kaydırarak takın.
- Doğru çalışması için tüm parçaların tamamen bağlandığından ve yerine tam olarak oturduğundan emin olun.

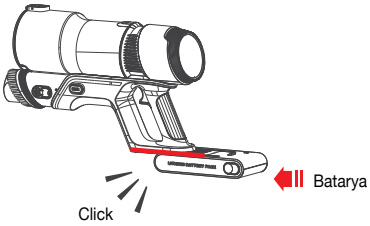


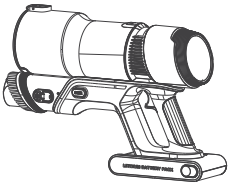

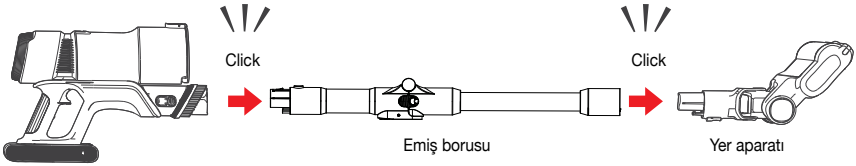

Duvar askı aparatı duvara nasıl vidalanır?

- Duvar montaj aparatını sabitlemek için 3 adet vida ve dübel birlikte verilmektedir.
- Ayrıca bir akülü tornavida veya matkap (6 mm delme çapına sahip) gereklidir.
- Duvar aparatına bağlı olarak, aparatın alt kenarı ile zemin arasında 115 cm (yer başlığı havada olacak şekilde) veya 102 cm (yer başlığı zemine temas edecek şekilde) mesafe bırakınız.
- Cihazı duvara monte etmek için, boş bir priz yakınında uygun bir yer seçiniz.
- Duvar içerisinden geçen kablolara zarar vermemeye dikkat ediniz.

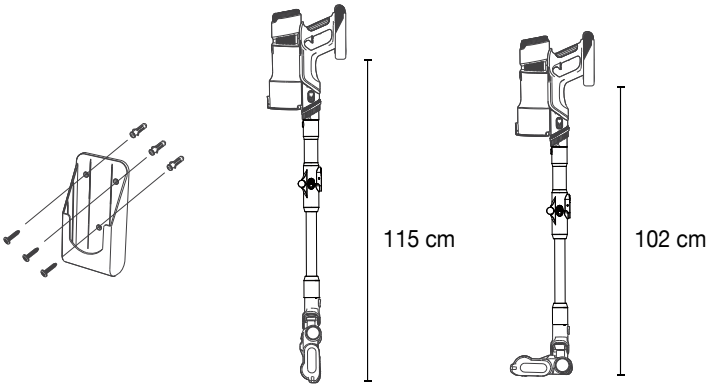


Cihazın Kullanımı


Elektrikli Süpürgeyi Şarj Etme

NOT!

İlk kullanımdan önce pili tamamen şarj edin. Bunun için yaklaşık 4 saat ayırın.

- İlk kullanım öncesinde ve her temizlikten sonra cihazınızı tamamen şarj etmeniz önemlidir. Bunun nedeni, batarya ve izleme sisteminin algoritmasının zamanla öğrenmesidir; cihazın tam olarak şarj edilmesi, kalan çalışma süresini daha doğru hesaplayıp göstermesine yardımcı olur.
- Cihazı doğrudan şarj cihazına bağlayarak veya duvar askı aparatı üzerinden şarj edebilirsiniz.
- Bataryanın yan tarafındaki gösterge ışığı, şarj sırasında yanıp söner.
- Batarya tamamen şarj olduğunda, gösterge ışığı sabit beyaz renkte yanar.
- Ekranda %100 göründüğünde batarya tamamen dolmuştur.
- Cihazınız, ortam sıcaklığı 5°C'nin (41°F) altındaysa çalışmaz veya şarj olmaz. Bu durum, hem motoru hem de bataryayı korumak amacıyla tasarlanmıştır.

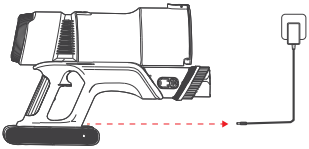

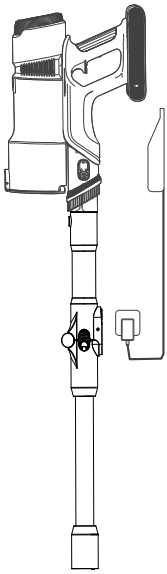


NOT!

Cihaz şarj edilirken, batarya %100 doluluğa ulaştıktan 5 dakika sonra ekran ve batarya gösterge ışığı otomatik olarak kapanır. Batarya hangi doluluk seviyesinde şarja takılırsa takılsın, %100 seviyesine ulaştıktan 5 dakika sonra ekran ve batarya gösterge ışığı aynı şekilde kapanmaktadır.

El Tipi Elektrikli Süpürge Olarak Kullanım


- Döşeme Aparatı (Cihaz Üzerinde Takılı)

Bu aparat, hassas döşeme kumaşlarındaki kir ve tozu nazikçe kaldırmak üzere özel olarak tasarlanmıştır ve yüzeye zarar vermez veya aşındırma yapmaz. Koltuk, sandalye ve diğer hassas yüzeylere sahip mobilyalar için idealdir. Tek parça tasarımı sayesinde hem kolay kullanım hem de pratik saklama imkânı sunar.

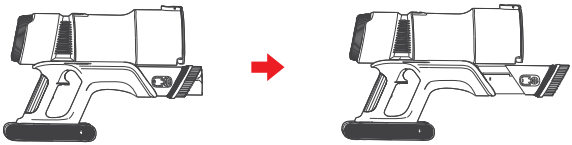

- Kenar Köşe Aparatı

Kenarlar, köşeler ve dar boşluklar gibi ulaşılması zor alanlarda derinlemesine temizlik için hassas şekilde tasarlanmıştır. Mobilyalar, araç içi ve ev aletleri dahil olmak üzere farklı yüzeylerde kullanım için yeterince çok yönlüdür ve kapsamlı temizlik için vazgeçilmez bir yardımcıdır.

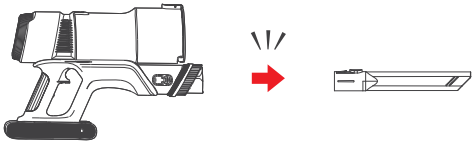

Ekran ve Kontrol

Güç Modları

Cihazınız, farklı temizlik ihtiyaçlarına yönelik üç ayrı güç modu sunar. Modlar arasında geçiş, hız ayarı ile kolayca yapılabilir.

Zemin Modu **:** Sert zeminler için dengeli kullanım (50–55 dakika çalışma süresi).

Halı Modu **:** Düşük tüylü halılar için artırılmış performans (30–35 dakika çalışma süresi).

Turbo Mod **:** Ağır kirler veya 1,8 cm'den uzun tüylü halılar için ideal (15 dakika çalışma süresi).

Halı Temizleme İpuçları:

- Düşük tüylü halılar için "Halı Modu", 1,8 cm'den uzun tüylü halılar için "Turbo Modu" kullanınız.
- Fırça rulonun halıyla tam temas etmesini sağlamak için, özellikle derine işlemiş tüy ve saç bulunan yüzeylerde cihazı yavaş hareket ettiriniz. Bu sayede saç ve kirlerin daha etkili şekilde gevşetilip yüzeyden kaldırılması sağlanır.

Çalışma Süresi Geri Sayım

- Kullanım sırasında ekranda kalan çalışma süresi dakika cinsinden geri sayım olarak gösterilir.
- Şarj sırasında ise ekran, batarya yüzdesini gösterir.



Uyarılar

Karşılaşabileceğiniz uyarılar şunlardır:

BATTERY — Şarj seviyesi %10'un altına düştüğünde, şarj göstergesi şarj edilmesi gerektiğini hatırlatmak amacıyla saniyede 2 kez yanıp söner.


BRUSH — Yer başlığı tıkanmıştır ve temizlenmek üzere çıkarılması gerekmektedir.

DUCT — Ana motor veya boru tıkanmıştır ve temizlenmek üzere çıkarılması gerekmektedir.

Cihazın Temizlik ve Bakımı


Toz Haznesi ve Filtre Temizliği

- Toz haznesi doluluk seviyesini düzenli olarak kontrol ediniz ve gerektiğinde boşaltınız.
- Filtreyi her 3–4 haftada bir temizleyiniz; yoğun kullanım durumunda bu işlemi daha sık tekrarlayınız.

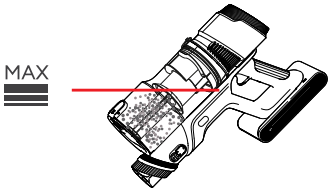

Toz Haznesinin Boşaltılması:

- Toz haznesini cihazdan çıkarınız.
- Birlikte verilen temizleme aparatını kullanarak saç ve kalan tozları temizleyiniz.
- Yeniden monte etmeden önce toz haznesinin tamamen temiz olduğundan emin olunuz.



HEPA Filtrenin Temizlenmesi:

- Tozları uzaklaştırmak için filtreyi nazikçe sallayınız.
- Temizleme aparatını kullanarak yapışmış partikülleri fırçalayarak temizleyiniz.
- Gerekirse filtreyi su ile durulayınız ve tamamen doğal şekilde kurumasını bekleyiniz.
- Optimum performans için filtrenin her 3 ayda bir değiştirilmesi önerilir.

NOT!

Toz haznesi ve filtre yıkanabilir özelliktedir. Temizlik sonrasında, tamamen kuruması için iyi havalandırılan ve ılık bir ortamda bekletiniz. Filtrenin cihaza yeniden takılmadan önce tamamen kuru olması kritik öneme sahiptir. Nemli filtrenin kullanılması cihaza zarar verebilir ve performansını düşürebilir.



Yer Başlığının Temizlenmesi


- Optimum performansı korumak için, yer başlığı fırça rulonuzu düzenli olarak kontrol ediniz ve herhangi bir tıkanıklık varsa temizleyiniz.
- İşleme başlamadan önce cihazın şarj cihazı ile bağlantısının kesildiğinden ve gücünün kapalı olduğundan emin olunuz.

Adımlar:

1. Borunun ucundaki çıkarma düğmesine basınız. Yer başlığını ters çeviriniz.
2. Uç kapağı çevirerek açınız ve fırça silindirini yer başlığından dışarı kaydırınız.
3. Birlikte verilen temizleme aparatını kullanarak fırça silindirindeki tüm kir ve tıkanıklıkları temizleyiniz.

NOT!

Zemin fırçanızın başlığı ve fırça rulosu yıkanabilir değildir. Sadece nemli, tüy bırakmayan bir bezle silin.

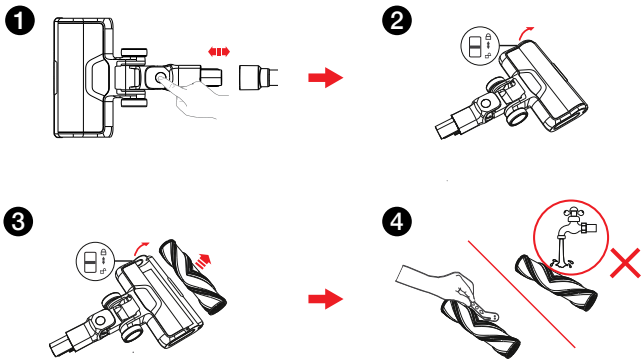


Tıkanıklıkların Giderilmesi

Cihazınızdaki tıkanıklıkları kontrol etmeden önce cihazın şarj cihazı ile bağlantısını kesiniz. Tetiğe dokunmamaya dikkat ediniz ve keskin cisimlere karşı dikkatli olunuz.

Adımlar:

1. Ana gövdeyi kontrol edin.


Toz haznesini çıkarın ve cihazınızın ana gövdesinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Cihazınızı kullanmadan önce tüm tıkanıklıkların tamamen giderildiğinden ve tüm parçaların doğru şekilde takıldığından emin olun.




2. Bükülebilir hortumun tıkalı olup olmadığını kontrol edin.

Bir tıkanıklık tespit edilirse, gidermek için aşağıdaki adımları uygulayın:


A) Ana gövdeyi ve yer aparatını ayırın. Şekilde gösterildiği gibi, bükülebilir hortum üzerindeki serbest bırakma düğmesine basılı tutarak hortumu çıkarın ve tıkanıklığı temizleyin.

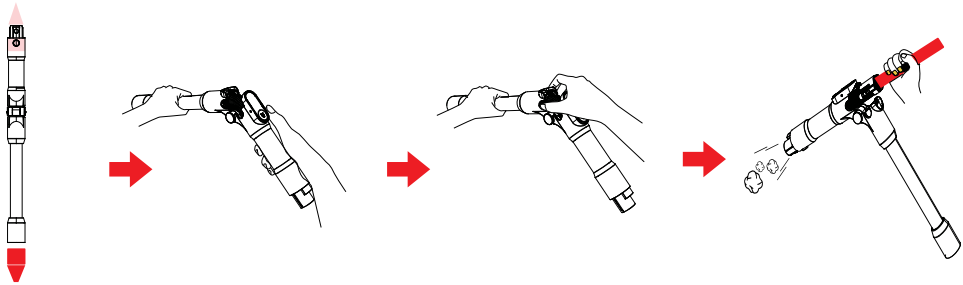

B) Temizlik işleminden sonra hortumu talimatlara uygun şekilde tekrar yerine takın. Doğru şekilde kilitlendiğini ve kullanıma hazır olduğunu gösteren bir “klik” sesi duyulana kadar güvenli şekilde yerine oturduğundan emin olun.

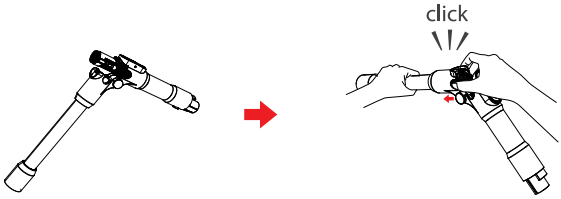

3. Yer aparatı başlığının tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse, fırça rulosunu sökmek için talimatları uygulayın.

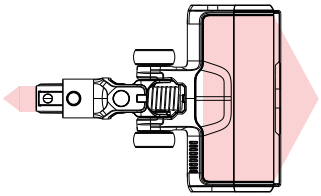

4. Cihazınızı yeniden monte edin. Cihazınızı kullanmadan önce tüm parçaları güvenli şekilde tekrar takın.

Cihazın Saklanması

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız serin ve kuru bir yerde saklayınız.
- Cihaz fişinin çekildiğinden ve parçalarının tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.

Geri Dönüşüm

Cihazınızın kullanım ömrü sona erdiğinde aşağıdaki adımları izleyerek doğru şekilde geri dönüşüm sağlayınız:

- Cihazın kablosunu keserek kullanılamaz hale getiriniz.
- Cihazı, ülkenizdeki geçerli yasalara göre bu tür cihazlar için özel olarak tanımlanan atık kutularına bırakınız.
- Elektrikli atıklar evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir.
- Cihazı, elektrikli atıklar için belirlenen çöp kutularına atınız.
- Cihazın ambalajı geri dönüşüm özellikli malzemelerden oluşur.
- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm kutularına atınız.
- Cihaz, WEEE (AEEE Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar) Yönetmeliğine uygundur.





NOT!

- Müşteri hizmetlerini aramadan önce sorunu/arızayı kendiniz düzeltip düzeltemeyeceğinizi kontrol ediniz. Bunun için lütfen “**Sorun Giderme**” bölümüne bakınız. Sorunu/arızayı çözemiyorsanız, müşteri hizmetlerini arayınız.
- Aramadan önce lütfen **model adını** ve ürün **seri numarasını** yanınızda hazır bulundurunuz. Bu bilgileri ürününüzün **Tip Etiketi** üzerinde bulabilirsiniz.

  Yardım Hattı: (+90 212) 444 0 241

Sorun Giderme

Cihazınız, herhangi bir arızaya karşı kalite kontrolden geçirilmiştir. Ancak, herhangi bir nedenden dolayı çalışmazsa, **Fakir Yetkili Servisi'ne** başvurmadan önce aşağıdaki tabloda yer alan çözüm yollarını deneyiniz.

Sorun	Muhtemel Neden	Çözüm
Makine çalışmıyor	Batarya doğru takılmamış	Bataryanın doğru şekilde takıldığından emin olunuz
	Batarya bitmiş	Kullanmadan önce bataryayı tamamen şarj ediniz
Süpürge emiş yapmıyor veya emiş gücü zayıf	Toz haznesi dolu	Toz haznesini boşaltınız
	Boru veya yer aparatı tıkalı	Tıkanıklıkları gidermek için boruyu veya yer aparatını temizleyiniz
	Toz haznesi veya HEPA filtre doğru takılmamış	Toz haznesini ve HEPA filtreyi doğru şekilde yeniden takınız
	HEPA filtre tıkalı	HEPA filtreyi temizleyiniz, tamamen kurutunuz ve tekrar takınız
Hava çıkışından toz geliyor	HEPA filtre doğru takılmamış	HEPA filtreyi kılavuza uygun şekilde doğru takınız
Rulo fırça duruyor ve yer aparatı kırmızı ışık veriyor	Rulo fırça sıkışmış veya dolanmış (koruma devresi devreye girmiş)	Rulo fırçayı temizleyiniz
Halılardan saç toplayamıyor	Halı çok kalın veya emiş gücü yetersiz	Rulo fırçadaki dolanmaları ve tıkanıklıkları temizleyiniz, ardından cihazı yeniden başlatınız
Hata Kodu: E1	Batarya termal korumada (aşırı sıcak veya çok soğuk)	Bataryanın soğumasını bekleyiniz veya cihazı oda sıcaklığında kullanınız
Hata Kodu: E2	Ana motor aşırı akım veya kısa devre	Motor arızalı olabilir. Lütfen teknik servis ile iletişime geçiniz
Hata Kodu: E3	Rulo fırçada kısa devre var	Rulo fırçanın tıkalı veya sıkışmış olup olmadığını kontrol ediniz

Gönderim

Cihaza herhangi bir zarar gelmesini önlemek için aşağıdaki adımları izleyerek cihazınızı güvenli bir şekilde taşıyınız:

- Cihazı orijinal ambalajında taşıyınız.
- Orijinal ambalaj mevcut değilse, benzer bir takviye malzemeli ambalaj kullanınız.

NOT / NOTES

English

Usage Instructions 22
Meaning of Symbols 22
Responsibility 22
CE Declaration of Conformity 22
Intended Use 22
Unauthorized Use 23
Safety Warnings 23
Product-Specific Safety Warnings 24
Opening the Box 28
Technical Information 28
Product Parts Introduction 29
Device Setup 30
Using the Device 31
Display and Control 32
Device Cleaning and Maintenance 33
Device Storage 36
Recycling 36
Troubleshooting 37
Shipping 37

Dear Customer,

We hope you enjoy using your product. Thank you for choosing **Fakir Hausgeräte**, a leader in innovative technologies. Please read this user manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Usage Instructions

These usage instructions are prepared to ensure that the device is used properly and safely. For your safety and the safety of others, please read the user manual before operating the device.

Meaning of Symbols

In this user manual, you will see the following symbols:

WARNING!

This symbol indicates hazards that could lead to injury or death.

CAUTION!

This symbol indicates hazards that could cause damage to your product or malfunction.

NOTE!

Indicates important and useful information in the user manual.

Responsibility

Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. accepts no responsibility for any damage or repairs made outside Fakir Authorized Service Centers or for improper use of the device resulting from non-compliance with the instructions in this user manual.

CE Declaration of Conformity

CE This device complies fully with the European Union's 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility and 2014/35/EU Low Voltage Directives. The product bears the CE mark on the device type label.

Intended Use

The product model is designed for home use. It is not suitable for workplace or industrial use. Any malfunction resulting from such use will not be covered by our authorized service.

Unauthorized Use

In the following cases of unauthorized use, the device may be damaged or cause injuries:

- **Restricted Capabilities and Supervision:** This device should not be used by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or given instructions regarding the safe use of the device. Children should be supervised to ensure they do not play with the device.
- **Use with Limited Abilities:** The device can be used by children aged 8 years and above and persons with limited physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge only if they are supervised, given instructions on safe use, and understand the potential hazards.
- **Packaging Materials:** Keep materials like bags included in the package away from children. There is a risk of suffocation!
- **Cleaning and Maintenance:** Children under 8 years should not clean or maintain the device unless they are supervised.
- **Device and Cable Safety:** Keep the device and its cable out of the reach of children under 8 years old. Children should be supervised to ensure they do not play with the device. Electrical devices are not toys for children. Therefore, use and store the device out of the reach of children. Children may not be aware of the dangers associated with the use of an electrical device. Ensure the power cord does not hang down from the device.

Safety Warnings

When using an electrical device, always follow the precautions below to prevent fire, electric shock, and personal injury:

- **Read the User Manual:** Carefully read the information in the user manual and keep it for future reference. If you give the device to a third party, be sure to include the manual.
- **First Use:** When you remove the product from its packaging, make sure all accessories and attachments are complete. If any parts are missing,

contact your nearest Fakir Authorized Service Center. Keep the protective bags of the accessories and attachments away from children and infants to prevent the risk of suffocation.

- **Check the Condition of the Device:** If you suspect that there is any issue with the device, its casing, cable, or plug, do not operate the device and contact the nearest Fakir Authorized Service Center.
- **Cable and Plug Safety:** Do not use the device if the power cord or plug is faulty or damaged. Do not use the device with an extension cord and ensure that the power cord does not come into contact with heat sources or sharp edges. When unplugging, always pull the plug itself, not the cord. Do not pull on the cord or lift the device by the cord.
- **Child Safety:** Never leave the machine unattended while it is plugged in. Do not allow children to play with the device unsupervised. Store the device's power cord out of the reach of children. Electrical devices are not toys for children.
- **Use of the Device:** Do not use the device outdoors. Your machine may be adversely affected by dirt or rain. Do not immerse the machine in water and protect it from rain or moisture. The device operates with electrical power, which poses an electric shock hazard. Therefore, do not touch the plug with wet hands. Do not use the device to clean flammable or explosive materials (e.g., gasoline or alcohol), burning or smoldering objects (e.g., cigarettes, matches, or hot ashes).
- **Maintenance and Cleaning:** Before cleaning and maintenance, unplug the device and allow it to cool down.
- **Usage Restrictions:** Use the electrical device only as intended. Using the device contrary to the instructions may shorten its lifespan and pose safety risks.

Product-Specific Safety Warnings

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Do not allow the appliance to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use the appliance only as described in this User Manual. Do not perform any maintenance other than that specified in this manual.
- Suitable for dry indoor use only. Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not handle the charger or any part of the appliance with wet hands.
- Do not use with a damaged cord or plug. If the power cord is damaged, it must be replaced by an authorized service center to avoid hazards.
- Do not use the appliance if it is not working properly, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water. Contact an authorized service center.
- Contact authorized service personnel for service or repair. Do not disassemble the appliance, as incorrect reassembly may result in electric shock or fire.
- Do not pull or strain the cord. Keep the cord away from heated surfaces. Do not trap the cord in doors or pull it around sharp edges or corners. Arrange the cord so that it will not be stepped on or cause tripping. Do not run the appliance over the cord.
- DO NOT use to pick up: liquids, large objects, hard or sharp objects (glass, nails, screws, coins, etc.), large amounts of dust (plaster dust, fireplace ash, etc.), burning or smoking objects (embers, cigarette butts, matches, etc.), flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.), or toxic materials (bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- DO NOT use in the following areas: poorly lit areas, wet or damp surfaces, outdoor areas, or enclosed spaces that may contain explosive or toxic vapors (such as gasoline, paint, thinner, mothballs, or flammable dust).
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts such as the rotating brush. Do not point the hose, tube, or accessories toward the eyes or ears or place them in the mouth.
- Use only the accessories and spare parts supplied with the appliance.
- Do not use the appliance without the transparent dust tank and filter(s) properly installed.
- Unplug the charger if the appliance will not be used for an extended period.
- Before performing any cleaning or maintenance, unplug the charger and remove the battery from the appliance.

- Take extra care when cleaning stairs.
- To prevent accidental starting, keep hands and fingers away from the power trigger until ready to begin vacuuming. Pay particular attention when lifting or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the trigger may cause accidents.
- Use only the original charger supplied with this appliance. Only original batteries should be used; other battery types may burst and cause injury or damage. Contact an authorized service center if any part requires replacement.
- When removing or installing the motorized brush roller, ensure that the power trigger is not pressed until the cleaning head has been fully reassembled.
- Remove the battery from the appliance before storing it for an extended period.
- When the battery is not in use, keep it away from metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws that could create a connection between the terminals. Short-circuiting the battery terminals may cause burns or fire.
- Do not use a damaged or modified battery or appliance. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or injury. The battery used in this appliance may present a risk of fire or chemical burns if mishandled.
- Do not place the appliance on or near stoves or other hot surfaces. Do not disassemble or short-circuit the battery terminals. Do not expose the battery or appliance to fire or excessive temperatures. Temperatures above 60 °C may cause an explosion.
- Worn-out or damaged batteries must be removed before disposing of the appliance. The appliance must be switched off when removing the battery. Dispose of the battery safely in accordance with local regulations.
- The battery is a sealed unit and under normal conditions does not pose a safety risk. However, in the unlikely event of liquid leakage from the battery, do not touch the liquid, as it may cause irritation or burns. Follow the precautions below:
- Skin contact: May cause irritation. Wash with soap and water.
- Inhalation: May cause respiratory irritation. Move to fresh air and seek medical attention.
- Eye contact: May cause irritation. Rinse eyes thoroughly with water for at least 15 minutes and seek medical attention.

- Disposal: Wear gloves when handling the battery and dispose of it immediately in accordance with local regulations.
- Follow all charging instructions specified in the user manual. Do not charge the battery or appliance outside the specified temperature range. Improper charging or charging at unsuitable temperatures may damage the battery and increase the risk of fire.
- All servicing must be performed only by authorized service personnel using original spare parts. This ensures the continued safety of the appliance. Do not modify or attempt to repair the appliance.

CAUTION!

- Do not place the appliance on or near stoves or other hot surfaces. Do not incinerate the appliance even if it is severely damaged. The battery may catch fire or explode.
- Do not apply perfume or scented products to the filters of this appliance. The chemicals contained in such products are flammable and may cause the appliance to catch fire.

NOTE!

- The appliance will not operate or charge if the ambient temperature is below 5°C (41°F). This is designed to protect both the motor and the battery. The recommended temperature range for storing, operating, and charging the appliance is between 18°C (64°F) and 28°C (82°F).
- To extend battery life, do not recharge the appliance immediately after it has been fully discharged. Allow the appliance to cool down for a few minutes before charging.
- Avoid using the appliance with the battery making full continuous contact with surfaces. This helps the appliance run cooler and extends battery runtime and overall battery life.

Carefully read the safety rules and usage instructions in this user manual.

Keep this user manual for future reference.

Opening the Box

- Before first use, remove the device and accessories from the box and check for damage or defects. If the device is damaged or defective, do not use it and contact **Fakir Authorized Service**.
- Repairs should only be performed by Fakir Authorized Service Centers.
- Repairs by unauthorized persons may be harmful to the user.

WARNING!

Do not use a faulty or defective product.


Technical Information

- Power: 450 W
- Input Voltage: DC29.6V
- Charging Voltage: DC36V
- Battery Capacity: 2200 mAh Li-ion
- Noise Level: ≤ 70 dB
- Suction Power: 27 KPa (Turbo Mode)
- Dust Tank Capacity: 0.7 L (Net) / 1.1 L (Gross)
- Charging Time: 4–5 hours
- Operating Time:
  (Floor – Low): 50 min ± 2 min
  (Carpet – Medium): 25 min ± 2 min
  (Turbo): 16 min ± 2 min
- Filtration: HEPA 11 + Sponge Filter

NOTE!


The values indicated on the device or in other printed documents provided with the product are obtained under laboratory conditions according to relevant standards. These values may change depending on the product's use and environmental conditions.


Product Parts Introduction

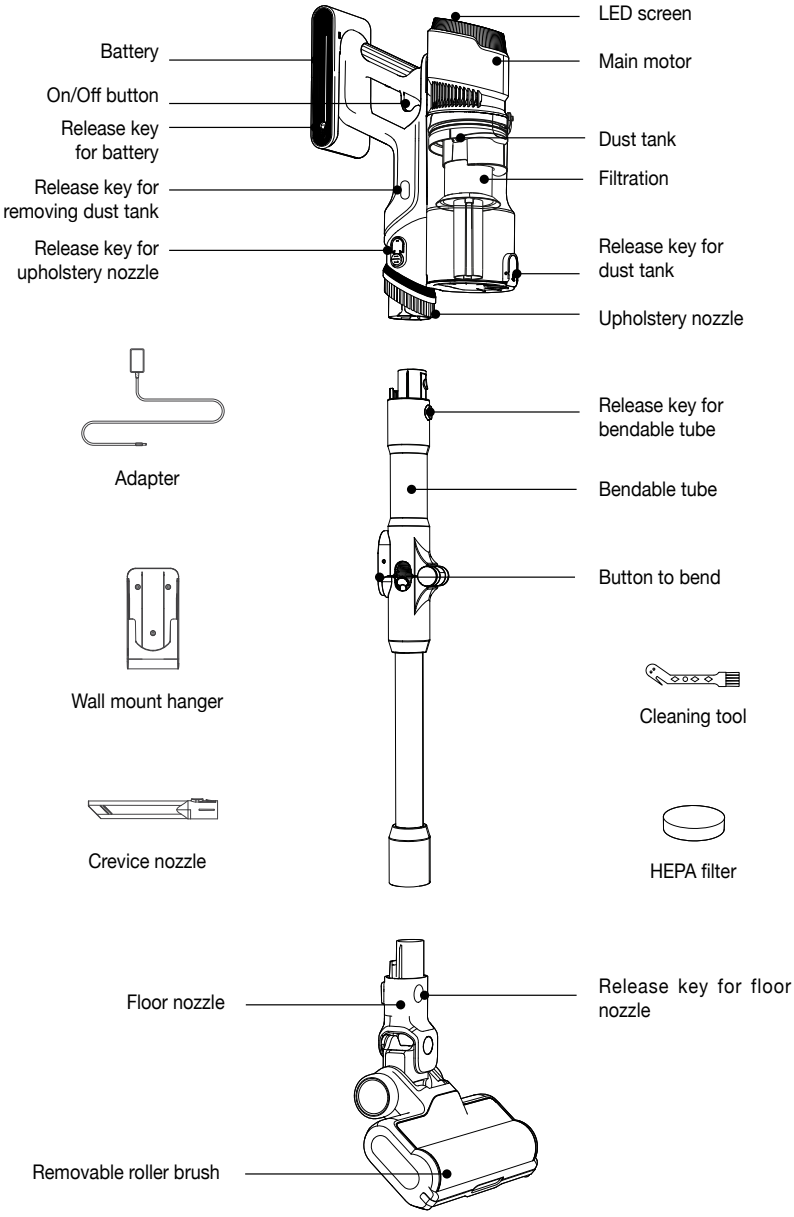


Device Setup

- Slide the battery into the handle until it is fully seated and a “click” sound is heard.
- Align the inlet of the vacuum body with the upper part of the flexible tube and push it in until a “click” sound is heard.
- Slide the flexible tube into the neck of the floor nozzle until a “click” sound is heard.
- Ensure that all parts are fully connected and securely locked into place for proper operation.

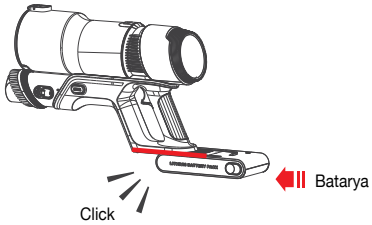


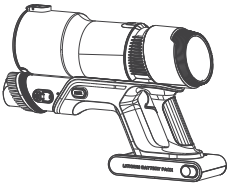

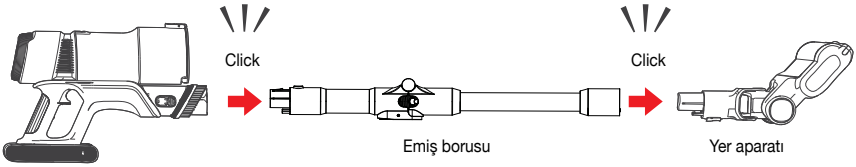

How to Mount the Wall Bracket to the Wall?

- 3 screws and wall plugs are supplied for securing the wall mounting bracket.
- A cordless screwdriver or drill (with a 6 mm drill bit) is also required.
- Depending on the wall bracket position, leave a distance of 115 cm between the bottom edge of the bracket and the floor (with the floor nozzle suspended above the ground), or 102 cm (with the floor nozzle touching the floor).
- To mount the appliance on the wall, select a suitable location near a power outlet.
- Take care not to damage any electrical wires running inside the wall.

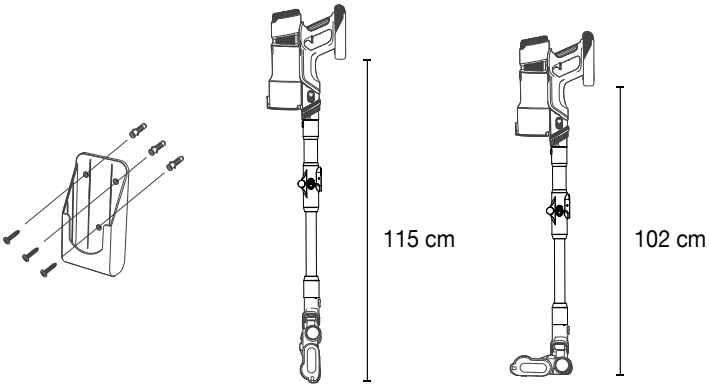


Using the Device


Charging the Vacuum Cleaner

NOTE!

Fully charge the battery before first use. Allow approximately 4 hours for this.

- It is important to fully charge your appliance before first use and after every cleaning session. This is because the battery and monitoring system algorithm learns over time; fully charging the appliance helps it calculate and display the remaining operating time more accurately.
- You can charge the appliance either by connecting it directly to the charger or through the wall mounting bracket.
- The indicator light on the side of the battery flashes during charging.
- When the battery is fully charged, the indicator light remains solid white.
- The battery is fully charged when the display shows 100%.
- Your appliance will not operate or charge if the ambient temperature is below 5°C (41°F). This is designed to protect both the motor and the battery.

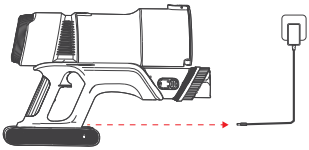

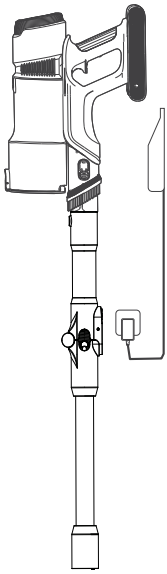


NOTE!

While the appliance is charging, the display and battery indicator light will automatically turn off 5 minutes after the battery reaches 100% charge. Regardless of the battery level when charging begins, the display and battery indicator light will switch off in the same way 5 minutes after reaching 100% charge.

Use as a Handheld Vacuum Cleaner

- Upholstery Tool (Pre-installed on the Appliance)

This tool is specially designed to gently lift dirt and dust from delicate upholstery fabrics without causing damage or abrasion to the surface. It is ideal for sofas, chairs, and other furniture with sensitive surfaces. Its one-piece design provides both ease of use and convenient storage.

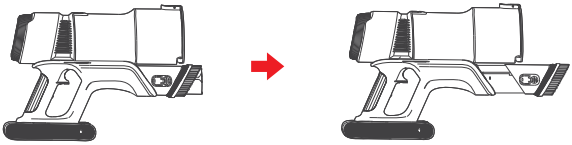

- Crevice Tool

Precisely designed for deep cleaning hard-to-reach areas such as edges, corners, and narrow gaps. It is versatile enough for use on various surfaces, including furniture, vehicle interiors, and household appliances, making it an essential accessory for thorough cleaning.



Display and Control

Power Modes

Your appliance offers three different power modes designed for various cleaning needs. You can easily switch between modes using the speed control button.

Floor Mode : Balanced performance for hard floors (50–55 minutes operating time).

Carpet Mode: Enhanced performance for low-pile carpets (30–35 minutes operating time).

Turbo Mode : Ideal for heavy dirt or carpets with pile heights over 1.8 cm (15 minutes operating time).

Carpet Cleaning Tips:

- Use “Carpet Mode” for low-pile carpets and “Turbo Mode” for carpets with pile heights over 1.8 cm.
- Move the appliance slowly to ensure that the brush roller maintains full contact with the carpet, especially on surfaces with deeply embedded hair and fibers. This helps loosen and lift hair and dirt more effectively from the surface.

Operating Time Countdown

- During use, the display shows the remaining operating time as a countdown in minutes.
- During charging, the display shows the battery percentage.



Warnings

You may encounter the following warnings:

BATTERY — When the battery level drops below 10%, the charging indicator flashes twice per second to remind you that charging is required.


BRUSH — The floor nozzle is blocked and needs to be removed for cleaning.

DUCT — The main motor or tube is blocked and needs to be removed for cleaning.

Device Cleaning and Maintenance


Dust Tank and Filter Cleaning

- Regularly check the dust tank fill level and empty it when necessary.
- Clean the filter every 3–4 weeks; repeat this process more frequently in case of heavy use.

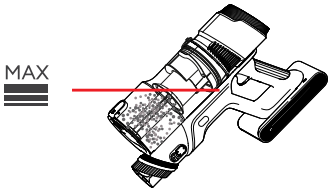

Emptying the Dust Tank:

- Remove the dust tank from the appliance.
- Use the supplied cleaning tool to remove hair and remaining dust.
- Ensure that the dust tank is completely clean before reassembling.



Cleaning the HEPA Filter:

- Gently shake the filter to remove dust.
- Use the cleaning tool to brush away any attached particles.
- If necessary, rinse the filter with water and allow it to dry completely naturally before reuse.
- For optimum performance, it is recommended to replace the filter every 3 months.

NOTE!

The dust tank and filter are washable. After cleaning, leave them in a warm and well-ventilated area until completely dry. It is critically important that the filter is completely dry before reinstalling it into the appliance. Using a damp filter may damage the appliance and reduce its performance.



Cleaning the Floor Nozzle


- To maintain optimum performance, regularly inspect the floor nozzle brush roller and remove any blockages if present.
- Before starting the procedure, ensure that the appliance is disconnected from the charger and switched off.

Steps:

1. Press the release button at the end of the tube. Turn the floor nozzle upside down.
2. Twist the end cap to open it and slide the brush roller out of the floor nozzle.
3. Use the supplied cleaning tool to remove all dirt and blockages from the brush roller.

NOTE!

The floor nozzle head and brush roller are not washable. Wipe only with a damp, lint-free cloth.

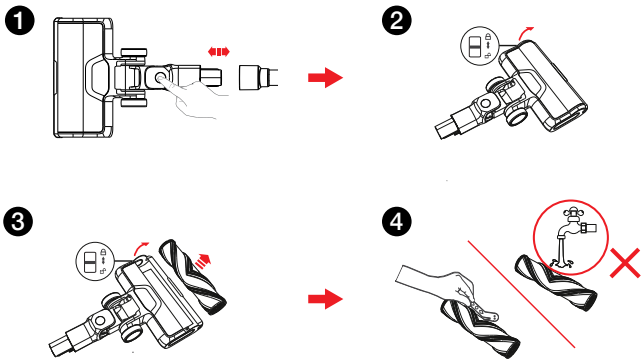


Removing Blockages

Before checking for blockages in your appliance, disconnect it from the charger. Be careful not to touch the trigger and take care when handling sharp objects.

Steps:

1.Check the main body.


Remove the dust tank and check the main body of your appliance for any blockages. Before using the appliance, ensure that all blockages have been completely removed and that all parts are properly installed.




2.Check whether the flexible hose is blocked.

If a blockage is detected, follow the steps below to remove it:


A) Separate the main body and the floor nozzle. As shown in the illustration, press and hold the release button on the flexible hose to remove it and clear the blockage.

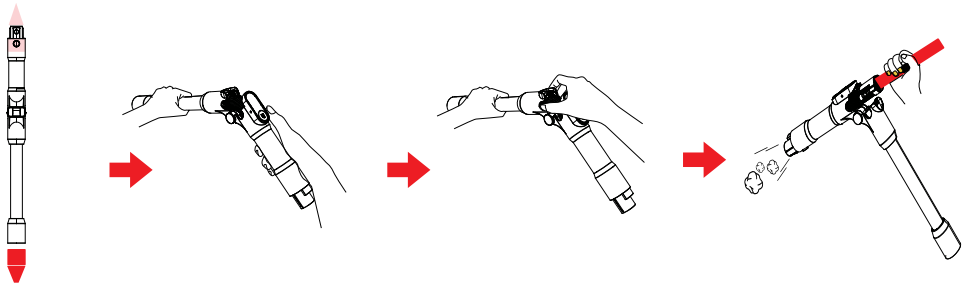

B) After cleaning, reinstall the hose according to the instructions. Ensure that it is securely fitted into place until a “click” sound is heard, indicating that it is properly locked and ready for use.

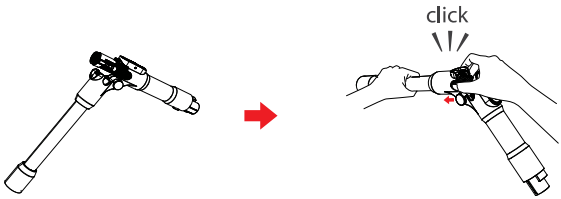

3.Check whether the floor nozzle head is blocked. If necessary, follow the instructions to remove the brush roller.

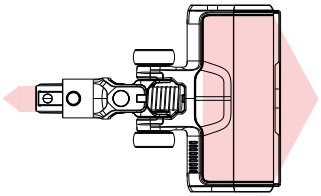

4. Reassemble your appliance. Securely reinstall all parts before using the appliance.

Device Storage

- If you do not plan to use the appliance for a long while, store it in a cool and dry place.
- Ensure that the appliance is unplugged and its parts are completely dry.
- Ensure that the appliance is kept out of reach of children.

Recycling

When your product reaches the end of its life, follow these steps for proper recycling:

- Cut the device's cable to make it unusable.
- Dispose of the device in designated waste bins for such devices according to the applicable laws in your country.
- Electrical waste should not be disposed of with household waste.
- Throw the device into bins designated for electrical waste.
- The device's packaging is made from recyclable materials.
- Dispose of packaging materials in appropriate recycling bins.
- The device complies with the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive.

NOTE!

- Check if you can fix the problem or defect yourself before calling customer service. For this, please refer to the "**Troubleshooting**" section. If you cannot resolve the issue or defect, call customer service.
- Before calling, please have the **model name** and product **serial number** ready. You can find this information on the **product's type label**.

  Help Hotline: (+90 212) 444 0 241

Troubleshooting

Your device has undergone quality control to avoid any defects. However, if the device does not work for any reason, please try the solutions listed in the following table before contacting Fakir Authorized Service.

Problem	Possible Cause	Solution
The machine cannot be started	The battery is not installed correctly.	Please ensure the battery is properly installed.
	The battery is dead.	Charge the battery fully before use.
Vacuum cleaner has no suction or suction becomes weaker	The dust tank is full.	Please empty the dust tank.
	The tube or floor brush is blocked.	Clean the tube or floor brush to remove any blockages.
	The dust tank or HEPA filter is not installed correctly.	Reinstall the dust tank and HEPA filter properly.
	The HEPA filter is blocked.	Clean the HEPA filter, dry it thoroughly, and reinsert it.
Dust is leaking from the air outlet	The HEPA filter is not installed correctly.	Install the HEPA filter correctly according to the manual.
The roller brush stops turning, and the floor brush blockage indicator lights up in red	The roller brush is entangled or stuck, triggering a protection mechanism.	Clean the roller brush if necessary.
Unable to pick up hair from carpets	The carpet is too thick or the cleaning power is insufficient.	Clear any entanglements or blockages from the roller brush and restart the machine.
Error Code: El	The battery is under thermal protection (overheating or too cold).	Wait for the battery to cool down or use the device in a normal room temperature environment.
Error Code: E2	Main motor overcurrent or short circuit.	The motor is malfunctioning. Please contact the technical service.
Error Code: E3	The brush roller has a short circuit.	Check if the brush roller is clogged or stuck.

Shipping

To prevent damage to the device, follow these steps to transport your device safely:

- Transport the device in its original packaging.
- If the original packaging is not available, use a suitable and soft packaging that protects the device.

Üretici/İthalatçı - Manufacturer / Importer:

Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 K.Çekmece / İstanbul, TÜRKİYE

Tel: +90 212 249 70 69

Faks: +90 212 293 39 11

Yetkili Servislerimize www.fakir.com.tr'den ulaşabilirsiniz

Müşteri Hizmetleri: 444 0 241

www.fakir.com.tr

Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6 D-71665 Vaihingen / Enz
Postfach 1480 D-71657 Vaihingen / Enz
Tel.: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360
www.fakir.de

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Satıcı ve üretici/ithalatçı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
3. Kullanıcının malı tanıtma ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vb.) garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Belirtilen haller dışında, bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresi boyunca firmamızın garantisi altındadır.
4. Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kireçlenen, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Bu parçalar yetkili servislerden ücreti mukabilinde satın alınabilecektir. Yetkili servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
5. Ürüne ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.
6. Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı veya hatalı elektrik tesisatı nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici, arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükü tüketiciye aittir.
8. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülükten kurtulur.
9. İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.
10. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
11. Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.
12. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aşağıda sınırlı sayıda sayılan seçimlik haklardan birini kullanabilir:
    a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
    b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
    c. Aşırı bir masraf gerektirmediği taktirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
    d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
13. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
    a. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla tekrar arızalanması,
    b. Tamiri için 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde belirtilen gereken azami sürenin aşılması,
    c. Tamirin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
14. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranın bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
15. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
16. Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
17. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
18. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

MERKEZ ADRESİ : Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 Küçükçekmece, İstanbul / TÜRKİYE

TELEFONU : 0 212 249 70 69 FAKSI: 0 212 251 51 42

MÜŞTERİ HİZMETLERİ : 444 0 241

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAŞESİ :

Fakir HAUSGERÄTE FAKİR ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
FAKİR ELECTRICAL APPLIANCES IND. & TRADE INC.
Merkez: Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No: 39
Küçükçekmece / İstanbul
Tel: +90 (212) 249 70 69 (pbx) Fax: +90 (212) 296 39 11
Mersis No.: 0385051591000018 İşletme Mrk. İstanbul
Ticaret Sicil No.:633744 Boğaziçi Kurumlar V.D.3850515910

ÜRÜNÜN

CİNSİ : Şarjlı Dikey Süpürge

MARKASI : Fakir

MODELİ : FleXion 7040

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

FAKSI :

FATURA TARİH VE NO :

TARİH - KAŞE - İMZA :

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Farklı dillerde kullanım kılavuzu için QR kodu okutunuz.

Scan the QR code for the user manual in different languages.

Kullanım kılavuzuna **destek.fakir.com.tr** adresinden de ulaşabilirsiniz.

egaranti kayıt için QR kodu okutun.

egaranti kayıt için **fakir.egaranti.com** adresinden de ulaşabilirsiniz.